MOTOROLA

取扱説明書

（屋内／屋外用カメラ付）MBP360

（屋内用カメラ付）MBP36

ワイヤレスビデオモニター

この取扱い説明書に記載の仕様やデザインは、予告なく変更される事があります。

はじめに ...

Motorolaワイヤレスビデオモニターは隣室でお休み中の赤ちゃんや子供部屋で遊んでいるお子様の状況を、室内用カメラを通して見ることができます。
屋外用カメラを使用すれば、裏庭などにいる子供たちの様子も確認することもできます。また、お子様に限らず、ペット、介護、防犯用としてもお使いいただけます。

本機を使用するにあたり、この取扱説明書をよくお読みいただき、記載の内容に従ってください。お読みになった後は大切に保管してください。

お買い上げのMotorola製品の保証については、保証状況の確認のために領収書の控えが必要です。お買い上げの日の入った領収書は大切に保管してください。
保証のための登録は必要ありません。

製品についてのご質問は、下記または販売店にお問い合わせください。

総代理店：株式会社LINKS
TEL：075-708-2362　FAX：075-708-2372
http://www.linksofjapan.jp

内蔵のバッテリーで液晶モニターを使用する場合は、ご使用の前に十分充電してください。
本製品をご使用の前に安全上のご注意をよくお読みください。

構成部品の確認

- 液晶モニター：1台
- カメラ(屋内用)：1台
- カメラ(屋外用)※：1台
- 液晶モニター用NI-MHバッテリーパック：1個
- 液晶モニター用ACアダプター(▭)：1個
- 屋内カメラ用ACアダプター(◉)：1個
- 屋外カメラ用ACアダプター(コネクター付)※：1個
- 取付用プラグと固定用ネジ※：各4個
- 盗難防止ネジ※：1個
- 取り付け用ブラケット※：1個

※MBP360のみ

各部の名称

【液晶モニター】

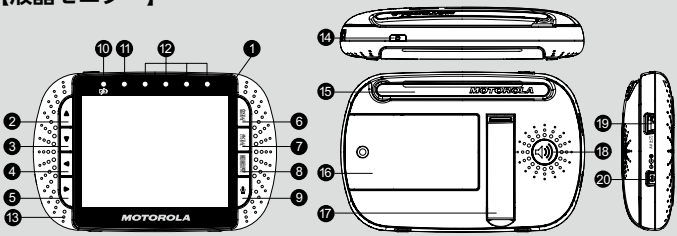

1. 画面(LCD 表示)

2. [▲] ボタン
ノーマルモード:カメラを上へ
メニューモード:メニュー項目の上への移動

3. [▼] ボタン
ノーマルモード:カメラを下へ
メニューモード:メニュー項目の下への移動

4. [◄] ボタン
ノーマルモード:カメラを左へ
メニューモード:メニュー項目の左への移動

5. [►] ボタン
ノーマルモード:カメラを右へ
メニューモード:メニュー項目の右への移動

6. [設定] ボタン
メニューバーを表示します。

7. [決定] ボタン

8. [画面消] ボタン
画面表示のオン/オフを切り替えます。

9. [🎙] ボタン
赤ちゃんとのお話はこのキーを押しながら話します。

10. ACアダプター/バッテリーLED
ACアダプター接続時:青
バッテリー残量少:赤

11. 電源LED(緑)

12. 音量レベルLED
(緑, オレンジ, 赤, 赤)

13. マイク

14. [⏻] ボタン
電源をオン/オフします。

15. アンテナ
適切な受信を得るにはアンテナを上げます。

16. バッテリーカバー

17. スタンド

18. スピーカー

19. USB コネクター
AV出力との接続
*AV ケーブルは別途ご購入いただく必要があります。

20. ACアダプター接続端子

※メニューモードとは、設定ボタンを押しメニューバーが表示された状態です。
ノーマルモードとは、メニューバーが表示されていない通常の状態です。

液晶モニター　メニューアイコン

	カメラからの電波の受信状況を表示しています。（5段階表示）
	夜間撮影モード（映像は白/黒表示になります）時に表示されます。
	ボタンを押し、話をする時に表示されます。
	電池残量表示（4段階）
	カメラの向きを左へ移動させた時に表示されます。
	カメラの向きを右へ移動させた時に表示されます。
	カメラの向きを上へ移動させた時に表示されます。
	カメラの向きを下へ移動させた時に表示されます。
	音量レベル設定（8段階）
	輝度レベル設定（8段階）
	子守歌設定（5曲）
	ズーム設定（1X, 2X）
	アラーム設定（6h, 4h, 2h, ×）
	カメラ設定（, , , ）
	温度表示（HH℃ or LL℃） 29℃以上または14℃以下になった場合、画面の温度表示は赤色になります。また、温度が36℃以上になるとHH℃、1℃以下になるとLL℃と表示されます。

【カメラ（屋内用）】

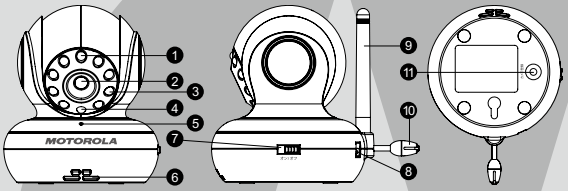

1. フォトセンサー
2. カメラレンズ
3. 赤外線 LED
4. 電源 LED
5. マイク
6. スピーカー
7. オン/オフスイッチ
8. ACアダプター接続端子
9. アンテナ
10. 温度センサー
11. カメラ登録ボタン

【カメラ（屋外用）】※MBP360のみ

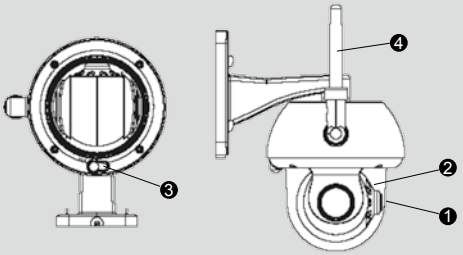

1. カメラレンズ
2. 赤外線LED
3. カメラ登録ボタン
4. アンテナ

設置のご注意

- 屋外用カメラと液晶モニターは、電波の届くところに設置してください。
- 冷蔵庫、鏡、ファイルキャビネット、金属製ドアまたは鉄筋コンクリートなどの大きな金属製の物がカメラと液晶モニターの間にある場合は、電波が遮られ、カメラと液晶モニターの通信距離は、短くなります。
- 壁や、ラジオやテレビ、コンピューターなどの電化製品、コードレス電話や携帯電話、蛍光灯などによっても、カメラと液晶モニターの通信距離が短くなります。
- ワイヤレスネットワーク（WiFiルーター）、Bluetooth搭載機器や電子レンジなどの2.4GHz帯を使用の機器類によってこの製品への電波干渉が生じる事がありますので、干渉の生じる液晶モニターは機器から１m以上離してお使いください。
- 電波を受信しにくい場合は、液晶モニターまたはカメラの設置場所を変更してください。

目　次

1. 安全上のご注意 …… 7
2. ご使用の前に …… 12
2.1 屋内カメラの電源を接続する …… 12
2.2 液晶モニターのバッテリーを装着する …… 12
2.3 液晶モニターの電源を接続する …… 13
2.4 屋外用カメラを設置する …… 14
2.4.1 屋外用カメラの取り付け …… 15
2.5 登録(ペアリング) …… 17
2.6 テレビで映像を見る …… 17
3. ワイヤレスビデオモニターの使用について …… 18
3.1 セットアップ …… 18
3.2 パン/チルト(カメラを上下左右に動かす) …… 18
3.3 夜間撮影モード(ナイトビジョン) …… 18
3.4 会話モード …… 18
3.5 画面の表示のオン/オフ …… 19
3.6 温度表示(HH℃ or LL℃) …… 19
4. メニューオプション …… 20
4.1 音量調整(屋内用カメラのみ) …… 20
4.2 輝度調整 …… 20
4.3 子守唄設定(屋内用カメラのみ) …… 20
4.4 ズーム …… 20
4.5 アラーム設定 …… 21
4.6 カメラの操作 …… 21
4.6.1 カメラの追加登録(ペアリング) …… 21
4.6.2 カメラの選択 …… 21
4.6.3 カメラの削除 …… 22
4.6.4 カメラを一定時間ごとに切替る …… 22
4.7 温度表示(屋内用カメラのみ) …… 22
4.8 一定時間経過後に画面を消す(スクリーンセーブ) …… 23
5. 機器の廃棄(環境) …… 24
6. お手入れ …… 24
7. こんなときは？ …… 24
8. 仕様 …… 26
9. 保証について …… 28

1. 安全上のご注意

このワイヤレスビデオモニターは電気磁気分野の関連規格に準拠しています。安全にお使いいただくため、この取扱説明書に記載されている内容に沿って取り扱ってください。

この記号は、感電する危険のある電圧が本機に存在することを示します。

この記号は本機に関連する重要な操作、メンテナンス指示などがあることを示します。

警告：本機内の電圧は生命への危険があります。ユーザーが修理できる部品は入っていないので、カバーを開けないでください。

注意：電気的ショックを防止する為、プラグの幅広の歯を幅広側のスロットに合わせてください。

■シンボルマークの意味

このマークは禁止の行為であることをあらわします。	このマークは指示を守ることをあらわします。

⚠ 警告

窒息危険

お子様の手の届かないところ(1 m以上推奨)に、電源コードを設置してください。電源コードに絡み、窒息するおそれがあります。

電源コードのラベルをはずさないでください。

コードの巻きつきによる窒息を防ぐために、以下の点にご注意ください。

- カメラや電源コードをお子様の手の届くところに置かないでください。
- カメラや電源コードをベビーベッドやベビーサークルに取り付けないでください。
- カメラの電源コードは付属のコードクリップで壁に固定してください。
- 付属されているACアダプターのみをお使いください。

⚠ 警告

カメラのセットアップと使用

- ベビーベッド内の赤ちゃんの映像がよく見える位置にカメラを設置してください。
- カメラはドレッサー、タンス、棚などの上の平らな場所に置いてください。
- カメラやコードをベビーベッドや寝台などに置かないでください。
- カメラを壁に取り付ける場合も、コードが赤ちゃんの手の届かない所にあることを確認してください。

組立は大人が行ってください。
組み立て時には小物部品を子供たちの近くに置かないでください。

子供たちの遊び道具にしないでください。
この製品はおもちゃでは有りません。

お子様は保護者が責任を持って見守ってください。
本機は補助としてお使いください。お子様の具合が悪いときなどは、液晶モニターの画面だけで見るのではなく、直接お子様の様子にご注意ください。

本機をタオルや毛布などで覆わないでください。
熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。

水場の近くで本機を使用しないでください。
液晶モニターやカメラを浴槽の近く、流しや洗濯用の桶、湿った地下室や水泳用プールの近くなど、水の近くで使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。

熱源の近くで本機を使用しないでください。
暖房器、熱調節器、ストーブ、増幅器などの熱を発する機器から離れた場所でお使いください。故障や火災の原因となることがあります。

付属のACアダプター以外は使用しないでください。
本機およびバッテリーパックを損傷しますので、付属のACアダプター以外は使用しないでください。

プラグ接点に鋭い金属物などで触らないでください。

分解や改造をしないでください。
火災や感電の原因となります。

⚠ 警告

内部に水や異物(金属物や燃えやすい物など)を入れないでください。
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店または販売代理店にご相談ください。

電源コードを傷つけないでください。
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または販売代理店に交換をご依頼ください。

機器本体や付属品は、幼児の手の届く場所に置かないでください。
内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってやけどをすることがあります。

ケース上のスロットや開口部分は、塞いだり、覆ったりしないでください。
開口部分は通気性を良くして製品の動作を保証し、過熱から守ります。
- ベッド・ソファ・敷物などの物の上にカメラを置くことによって、開口部分を塞がないでください。
- 本製品を暖房器や発熱機器のそばやその上などに置かないでください。
- 通気性のない造り付けのブックケースやラックなどの中に製品を置かないようにしてください。

不安定な手押し車、スタンド、三脚台やテーブルなどの上にカメラを置かないでください。
カメラが落下し重大な損傷を受ける原因になります。
製品の設置については取扱説明書に従ってください。

カメラの取り付けには付属の取り付け用金具を使用し、取扱説明書に従って取り付けてください。

カメラが水に濡れないように注意してください。
このカメラは防水ではありません。室外に設置される場合は、雨などのかからない囲われた場所に設置してください。

⚠ 警告

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは本機を使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、本機の使用を中止してください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

航空機内では本機を使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

同タイプのバッテリーパックを使用してください。
不適切なタイプと交換された場合、破裂の危険性が有ります。また、使用済のバッテリーの廃棄は各自治体の条例に従ってください。

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。
ぬれた手で電源プラグを抜き差したり、使用しないでください。感電の原因になることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所では使わないでください。
火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

コード類は正しく配置してください。
電源コードは、足に引っかけると本機の落下などによりけがの原因となることがあります。充分注意して接続、配置してください。

通電中の本機やACアダプターに長時間触れないでください。
長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

⚠ 注意

移動させるとき、長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

本体内部の部品をさわらないでください。
機構部品により、けがの原因となることがあります。また、高温になった部品にさわると、やけどの原因となることがあります。
ケースが破損しても本体内部の部品には触れないでください。高電圧部品により感電することがあります。

液晶画面に衝撃を与えないでください。
液晶画面に強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

電源コードをACアダプターに巻き付けないでください。
断線や故障の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れないでください。
本機や電源プラグなどに触れると感電の原因となります。

本製品の使用に関するご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止し(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、株式会社LINKSまでお問い合わせください。

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式として
FH-SS方式を採用し、与干渉距離は80 m以下です。

2. ご使用の前に

2.1 屋内カメラの電源を接続する

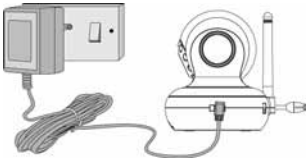

1. 図のようにACアダプターをカメラユニットに接続します。
   ※同梱のACアダプター(5.9V DC／1000mA)以外は使用しないでください。
2. カメラユニット側面のオン/オフスイッチをオンの位置にスライドします。
   パワーLEDが緑色に光ります。
3. カメラの電源をオフにするにはオン/オフスイッチをオフへスライドします。

2.2 液晶モニターのバッテリーを装着する

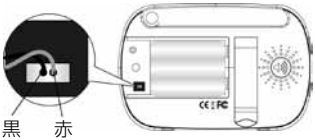

1. バッテリーパックの線端を上図にのようにコネクターに差し込み、バッテリーパックを装着します。

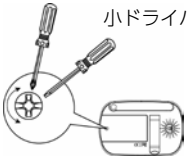

2. バッテリーカバーを元の位置に戻し、小ドライバーを使ってネジを時計周りの方向にゆっくり回して締めます。

2.3 液晶モニターの電源を接続する

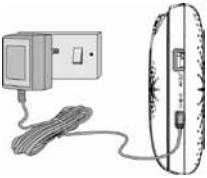

重要事項
液晶モニターにバッテリーパックを装着した後、使用する前に満充電にしてください。

1. 図のようにACアダプターを液晶モニターに接続ます。
   ※同梱のACアダプター(6V DC/500mA)以外は使用しないでください。
2. ボタンを1秒間押し続けると、液晶モニターがオンになります。
3. カメラと液晶モニターにスイッチが入ると、カメラで撮影された映像が画面に映し出されます。
4. カメラと液晶モニターが無線で通信できない状況(圏外)にある場合は、液晶モニターの映像は消えて [No Signal] の文字が表示されます。また、5秒間隔で圏外アラートが鳴ります。液晶モニターをカメラの映像が受信できるまで近づけてください。
5. 液晶モニターを終了させるには、ボタンを画面上の進捗バーが終了するまで押し続けてください。

⚠ 注意
電池の残量が少なくなると画面右上の電池アイコン が赤色に変わり16秒間隔のビープ音が鳴りますので、電池を充電してください。
満充電になるには約16時間かかります。

充電時

1. 電源がオフの状態でACアダプターが接続されているとき、画面上にアダプターロゴが現れ、バッテリーロゴの点滅が45秒間続きます。本体左上にはアダプターが接続されている事を示す青色LEDが点灯します。

2. 電源がオンでアダプターが接続されているとき、画面右上にバッテリーアイコンが表示されバッテリーが充電されている事を示します。
表示部の上部左コーナーの青色LEDはアダプターが接続されている事を示しています。

2.4 屋外用カメラを設置する ※MBP360のみ

⚠ 設置上の注意:

- このカメラは完全防水仕様ではありません。屋外に設置される場合は、雨などのかからない場所に設置してください。
- カメラの可動域や周囲環境を考慮して、最適な映像が撮影できるようにカメラを設置してください。
- カメラの周囲温度が －10℃～50℃の範囲に収まる場所に設置してください。
- カメラと液晶モニターの間に厚い壁や障害物があるような位置にカメラを設置しないでくさださい。
- 電波を遮断するようなセメント、コンクリート、および金属構造物などのある場所にカメラを設置しないでください。カメラと液晶モニターとの通信距離が短くなります。
- どのようにカメラを設置するか、慎重に計画し設置してください。また、どの経路でACアダプターまでのケーブルを配置するかも注意してください。
- 最も鮮明な映像が撮影できる位置にカメラを設置してください。また、埃や強い光線、直射日光などがカメラの視野に入らないようにしてください。
- カメラの設置場所を決定する前に、設置したい場所からの映像を液晶モニター上で観察しながら、動作の確認をしてください。

2.4.1 屋外用カメラの取り付け

同梱の取り付けネジでカメラの設置面に取り付け用ブラケットを取り付けます。

1. 設置面にネジ穴の位置をマークします。

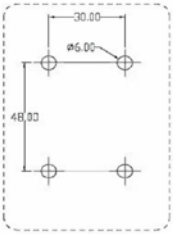

2. 4個の穴を開け、同梱のプラグを打ち込みます。

3. 同梱の固定用ネジ4個で、取り付け用ブラケットを壁面に固定します。

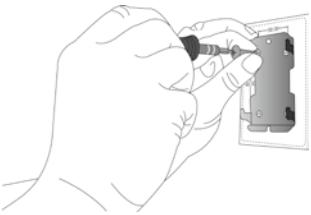

4. カメラ側のスリット(4箇所)を、取り付け用ブラケットの引っ掛かり部分(4箇所)に合わせます。

5. 同梱の盗難防止ネジと付属のキーレンチを使い、カメラをブラケット中央の穴に固定します。

6. 下図のようにACアダプタをカメラの接続端子に、もう片方をコンセントに接続します。

⚠ 注意
同梱の電源アダプター(5.9V DC／1000mA)以外は使用しないでください。

2.5 登録(ペアリング)

カメラはあらかじめ液晶モニターに登録されています。登録情報を消さない限り登録する必要はありません。
カメラを再登録したり、新規にカメラを登録する場合は以下の手順に従ってください。

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して⊙を選択すると、⇄/👁/✚/🗑/🕘メニューが表示されます。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して✚を選択し、[決定] ボタンを押します。
4. ⊙1/⊙2/⊙3/⊙4が表示されるので、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して登録したい⊙を選択し、[決定] ボタンを押します。
   カメラのサーチが始まり、緑色のLEDが早く点滅します。
5. 液晶モニターがカメラを見つけるまで、カメラユニットの底面にあるカメラ登録ボタンを押し続けます。登録が完了するとビープ音が鳴り、カメラからの映像が画面に表示されます。

⚠ 注意
手順4.ですでに登録済みのカメラを選択した場合、古いカメラの登録は上書きされます。

2.6 テレビで映像を見る

液晶モニターの側面にあるUSBコネクターに別売りのAVケーブルの片方を接続し、もう一方をテレビの入力端子に接続します。
※AVケーブルは別途購入していただく必要があります。

3. ワイヤレスビデオモニターの使用について

3.1 セットアップ

- 屋内用カメラ：テーブルの上などに屋内用カメラを置き、カメラのレンズを撮影したい場所に向けます。
  屋外用カメラ：雨のあたらない場所に屋外用カメラを設置し、撮影したい場所にカメラのレンズを向けます。
  (MBP360のみ)
- 液晶モニター：見たい映像が画面に映るようにカメラの角度を上下・左右に動かし、最適な位置を探します。

⚠ **注意**
赤ちゃんの手の届く所にカメラを置かないでください。
映像や音声にノイズが入る場合、液晶モニターの位置を変えてください。
カメラが他の電子機器の近くにないか確認してください。

3.2 パン / チルト（カメラを上下左右に動かす）

1. カメラを上下に動かすには、液晶モニターの [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押します。
2. カメラを左右に動かすには、液晶モニターの [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押します。

3.3 夜間撮影モード（ナイトビジョン）

暗やみで鮮明な映像を撮影するために、屋内用カメラは８個の高輝度赤外光LEDを備えています。内蔵のフォトセンサーが周囲が暗くなるを検知したら自動的に夜間撮影モードとなり、画面に白黒の映像を映し出します。
☽アイコンがスクリーン上に表示されます。

3.4 会話モード

液晶モニターを通してカメラに映っている人たちと話すには、自分が喋る間のみ液晶モニターの [🎤] ボタンを押し続けます。
マイクボタンを押している間、カメラ側の音声（相手の声）は聞こえませんので、自分が話終わったら、必ずマイクボタンを離してください。
🎤アイコンが画面の上部に表示されます。

3.5 画面の表示のオン/オフ

画面表示をオン/オフするには液晶モニターの[画面消]ボタンを押します。
画面表示がオフの状態でも、カメラ側の音声は聞こえます。

3.6 温度表示(HH℃ or LL℃)

(屋内用カメラのみ)

屋内用カメラの温度センサーで感知した温度は、画面の上部に表示されます。
カメラの周囲の温度が29℃以上または14℃以下になった場合、画面の温度表示は赤色になります。
また、温度が36℃以上になるとHH℃、1℃以下になるとLL℃と表示されます。

4. メニューオプション

ヒント
各操作後メニューバーの表示をすぐに消したい場合は、最後に［設定］ボタンを押してください。

4.1 音量調整(屋内用カメラのみ)

1. 液晶モニターの［設定］ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. ［◄］ボタンまたは［►］ボタンを押して、🔊を選択します。
3. ［▲］ボタンまたは［▼］ボタンを押して、レベル1～8から設定したい音量レベルを選択します。(初期設定はレベル4)

4.2 輝度調整

1. 液晶モニターの［設定］ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. ［◄］ボタンまたは［►］ボタンを押して、☼を選択します。
3. ［▲］ボタンまたは［▼］ボタンを押して、レベル1～8から設定したい明るさのレベルを選択します。(初期設定はレベル4)

4.3 子守唄設定(屋内用カメラのみ)

1. 液晶モニターの［設定］ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. ［◄］ボタンまたは［►］ボタンを押して、♫を選択します。
3. ［▲］ボタンまたは［▼］ボタンを押して、5曲の子守歌から再生したい曲を選択します。5曲を順に再生したい場合は♫♫を選択します。再生したい曲を選んだときは、選んだ曲を1度だけ再生して止まります。(初期設定は子守歌オフ)

ヒント
子守歌を選択したあと［決定］ボタンを押すと、再生音量を設定できます。

4.4 ズーム

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して、⊕を選択します。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して、1Xまたは 2Xを選択します。(初期設定は 1X)

4.5 アラーム設定

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して、🔔を選択します。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して、6h, 4h, 2hのいずれかを選択します。(初期設定はアラームオフ)
   設定したアラームの時間(6時間／4時間／2時間)が経過したら45秒間ビープ音が鳴り、🔔アイコンが赤色に点滅します。

4.6 カメラの操作

4.6.1 カメラの追加登録(ペアリング)

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して📷を選択すると、🔄/👁/✚/🗑/🕘メニューが表示されます。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して✚を選択し、[決定] ボタンを押します。
4. 📷1/📷2/📷3/📷4が表示されるので、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して登録したい📷を選択し、[決定] ボタンを押します。
   カメラのサーチが始まり、緑色のLEDが早く点滅します。
5. 液晶モニターがカメラを見つけるまで、カメラユニットの底面にあるカメラ登録ボタンを押し続けます。登録が完了するとビープ音が鳴り、カメラからの映像が画面に映し出されます。

⚠ 注意
カメラは、複数台の液晶モニターに登録できません。

4.6.2 カメラの選択

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して ◎ を選択すると、⇄/👁/✚/🗑/🕒 メニューが表示されます。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して 👁 を選択し、[決定] ボタンを押します。
4. ◎1/◎2/◎3/◎4 が表示されるので、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して希望の ◎ を選択し、[決定] ボタンを押します。
   選択したカメラからの映像が映し出されます。

ヒント

簡単にカメラを切替えるには： [決定] ボタンを押すごとに ◎1/◎2/◎3/◎4/⇄ とカメラの映像が順に切り替わります。希望のカメラ映像を選択してください。

4.6.3 カメラの削除

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して ◎ を選択すると、⇄/👁/✚/🗑/🕒 メニューが表示されます。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して 🗑 を選択し、[決定] ボタンを押します。
4. ◎1/◎2/◎3/◎4 が表示されるので、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して削除したい ◎ を選択し [決定] ボタンを押すと、登録が削除されます。

4.6.4 カメラを一定時間ごとに切替る

1. 液晶モニターの [設定] ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. [◄] ボタンまたは [►] ボタンを押して ◎ を選択すると、⇄/👁/✚/🗑/🕒 メニューが表示されます。
3. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して ⇄ を選択し、[決定] ボタンを押します。
4. 登録している ◎1/◎2/◎3/◎4 からの映像が、12秒間隔で順に映し出されます。

ヒント

簡単にカメラを切替えるには： [決定] ボタンを押すごとに ◎1/◎2/◎3/◎4/⇄ とカメラの映像が順に切り替わります。希望のカメラ映像を選択してください。

4.7 温度表示(屋内用カメラのみ)

1. 液晶モニターの 設定 ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. ◄ ボタンまたは ► ボタンを押して、🌡を選択します。
3. ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、℃または℉のいずれかを選択します。

4.8 一定時間経過後に画面を消す(スクリーンセーブ)

1. 液晶モニターの 設定 ボタンを押して、メニューバーを表示させます。
2. ◄ ボタンまたは ► ボタンを押して⚙を選択すると、🔄/👁/➕/🗑/🕒メニューが表示されます。
3. ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して🕒を選択し、 決定 ボタンを押します。
4. ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、設定時間(4m/8m/on)を選択します。
   設定した時間(4分/8分)経過すると画面が消えてスクリーンセーブモードとなり、音声のみモニターすることができます。

ヒント
消えた画面を再度表示するには、 画面消 ボタンまたは任意のボタンを押してください。

5. 機器の廃棄（環境）

本機はニッケル・水素電池を装着しております。
ニッケル・水素電池または本機を廃棄する場合は、ニッケル・水素電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。
また、廃棄する際は各自治体の条例に従ってください。

環境保護と資源の有効活用をはかるため、電池の回収にご協力ください。

6. お手入れ

お手入れは、本機の電源を切り、少し湿り気のある布または非帯電性の布で汚れを拭き取るようにしてください。

- 研磨溶剤などを使用したりしないでください。
- 本体やパネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると変質することがありますので使用しないでください。またセロハンテープなどの粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めますので避けてください。
- 熱い所、湿気のある場所、強い太陽光の下などからは離して設置し、また製品を濡らさないようにしてください。

本機の高い信頼性基準を保証するため、以上のことを必ずお守りください。
製品に不具合が生じた場合は、カスタマーサービスへご依頼ください。

7. こんなときは？

【液晶モニターにカメラの映像が正しく表示されない】

- **電池の残量は充分ですか？**
  ➡電池の再充電または交換をしてください。
- **液晶モニターの画面が真っ暗で音声も聞こえない**
  ➡電源オン/オフボタンを液晶モニターがオンになるまで押し続けてください。
- **映したいカメラの映像が出てこない**
  ➡ [4.6.2 カメラの選択]（22ページ）に従って、カメラの映像を選択してください。
- **カメラの音声は聞こえるが、映像が映らない**
  ➡表示をオンにするには 画面消 ボタンを押します。
  または、いずれかのボタンを押します。

- **それでも表示されない場合は・・・**
  ➡カメラ・液晶モニター双方の電源を切ってください。液晶モニターの電池パックを取り外して、再度電池パックを接続してください。その後、カメラと液晶モニターの電源をオンにしてください。

【カメラと液晶モニターの通信ができない場合】

- **電池の残量は充分ですか？**
  ➡電池の再充電または交換をしてください。
- **液晶モニターから圏外アラートが鳴っている場合**
  ➡カメラと液晶モニターの距離が離れている可能性があります。液晶モニターをカメラに近づける等、カメラと液晶モニターの距離短くしてください。
- **それでも接続されない場合は・・・**
  ➡電池と電源(ACアダプター)をユニットから取り外してリセットし、15秒ほど待って再接続してください。屋内カメラ／屋外カメラと液晶モニターとの同期がとれるまで1分ほどかかります。
  ※上記操作でうまくいかなかった場合、［2.5 登録(ペアリング)］(17ページ)を参照して再登録してください。

【ワイヤレス機器の電波干渉等について】

- **ハウリング音がする**
  ➡液晶モニターとカメラが近すぎる場合にハウリングが起こります。カメラと液晶モニターの距離を離してください。
  液晶モニターとカメラの適切な距離は0.9m～1.8m程度です。
- **液晶カメラから圏外アラートが聞こえる。**
  ➡液晶モニターをカメラに近づける等、カメラと液晶モニターの距離短くしてください。
- **映像や音声にノイズが入る**
  ➡信号が弱いようであれば、液晶モニターとカメラを室内の別の場所に移してください。
  ➡カメラと液晶モニターがテレビ、コンピューター、無線電話器などの他の電子機器の近くに無いかどうか確認してください。これらの電子機器からカメラ及び、液晶モニターを離して設置してください。
  ➡無線ネットワーク(WiFi ルーター)、Bluetooth、電子レンジなどの2.4GHzを使用した製品によって干渉されることがあります。これらの機器から1m以上離して設置してください。または、これらの機器の電源をオフにしてください。

8. 仕様

屋内用カメラ

周波数	2.4GHz～2.48GHz
イメージセンサー	カラー　CMOS 0.3M Pixels
レンズ	f 2.5mm、F 1.8
赤外線LED	8 pcs
ACアダプター	Input：100-240V、50/60Hz 150mA； Output：5.9V、1000mA **注意** 同梱されたアダプター以外は使用しないでください。

屋外用カメラ　※MBP360のみ

周波数	2.4GHz～2.48GHz
イメージセンサー	カラー　CMOS 0.3M Pixels
レンズ	f 2.5mm、F 2.0
赤外線LED	8 pcs
ACアダプター	Input：100-240V、50/60Hz 150mA； Output：5.9V、1000mA **注意** 同梱されたアダプター以外は使用しないでください。

液晶モニター

周波数	2.4GHz～2.48GHz
ディスプレイ	3.5インチカラー液晶(TFT)
表示可能色	16.7M(True Color)
輝度制御	8段階
ボリューム制御	8段階
ACアダプターおよび電池パック	Input：100-240V、50/60Hz 150mA； Output：6.0V、500mA **注意** 同梱されたアダプター以外は使用しないでください。 電池パック：ニッケル・水素電池 1.2V 900mAh **注意** 乾電池等の非２次電池は使用しないでください。 電池パックが正しくないタイプを液晶ユニットに接続した場合、電池が爆発する危険があります。 バッテリーパックの処分は、[5. 機器の廃棄] (24ページ)に従い処分してください。

9. 保証について

■免責事項

本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切の法的な責任は負いません。
保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、本製品の故障または使用によって生じたお客さまの保存データの消失、破損等について保証するものではありません。
以下のような場合は保証の対象外となります。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- 分解、改造したバッテリーを使用した場合。（バッテリーを分解、改造すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。）
- バッテリーの劣化。（バッテリーは消耗品のため）
  ※交換用のバッテリーは、販売店または株式会社LINKSまでご連絡ください。
- 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷した場合。

■製品保証

製品保証期間は、購入日から１年です。ただし、ご利用される方の責による不具合、故障の場合には製品保証の対象外となる場合があります。本取扱説明書7ページの「安全上のご注意」を必ずご覧ください。

■保証書

品名	MBP360/MBP36
お買い上げ日	年　　月　　日
販売店	住所

総代理店：株式会社LINKS
〒604-8025　京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル7F
TEL：075-708-2362　　FAX：075-708-2372
http://www.linksofjapan.jp

MEMO

この製品の製造、供給、販売は、Binatone Electronics International LTDです。

公式ライセンス：
MOTOROLAおよびMロゴは、Motorola Trademark Holdings LLCの商標、または登録商標です。Binatone Electronics International LTDは、その使用許可を得て使用しています。また、その他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

© 2013 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 1.0

Printed in China

MM0004.01